
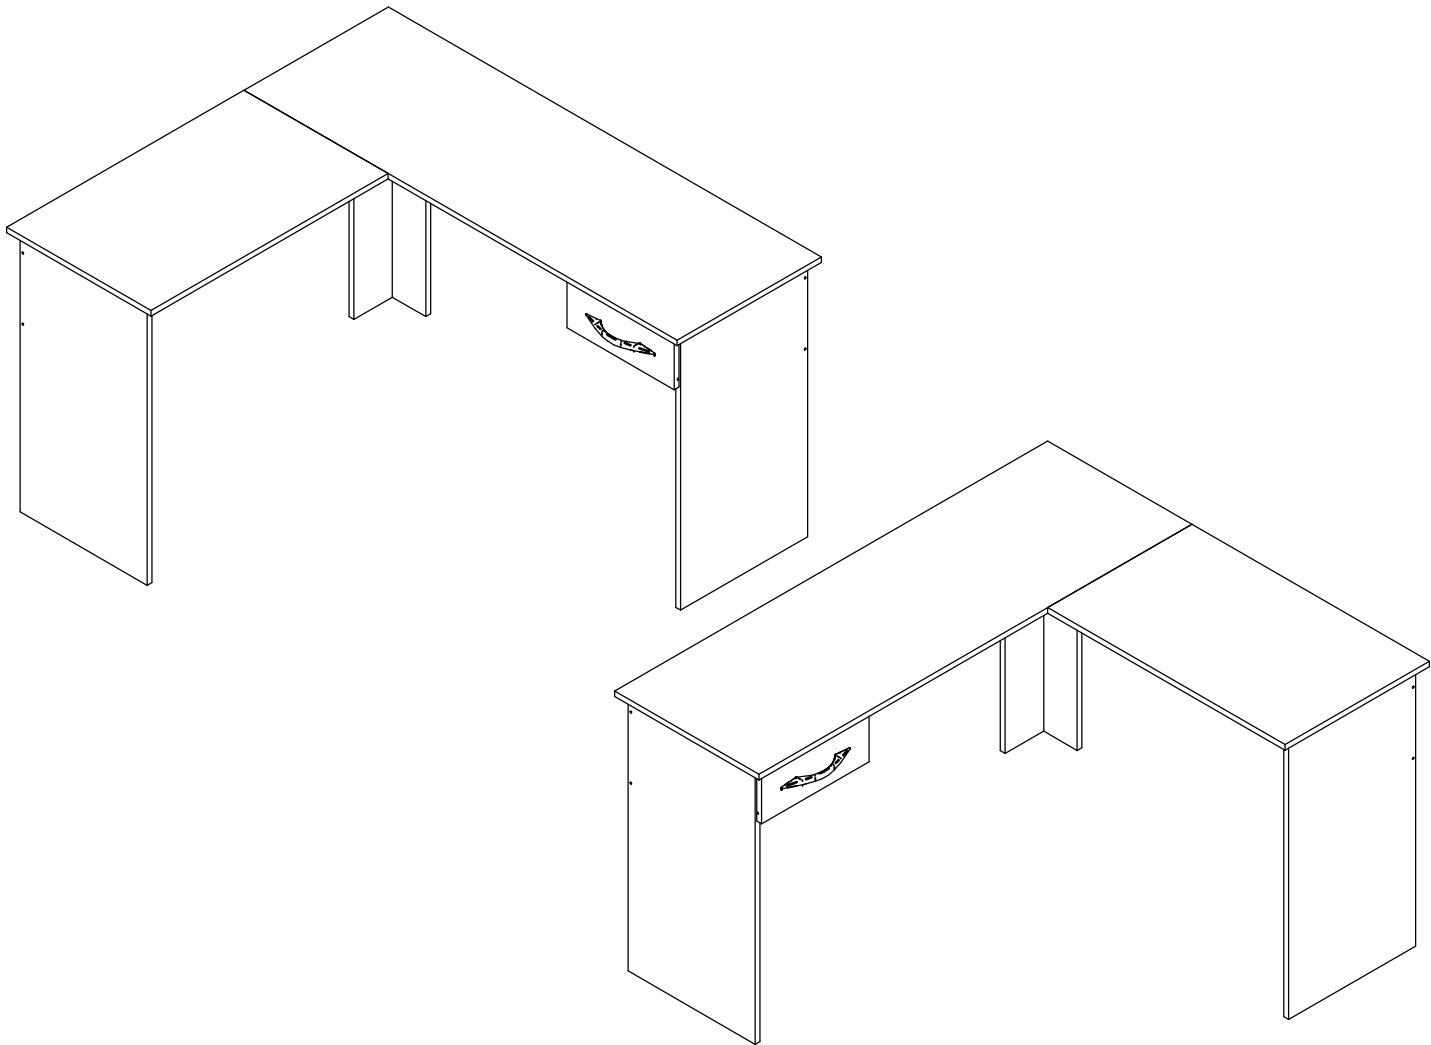












Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			QNT
REF			
A		Cavilha 8 x 30	19
B		Parafuso chato 3,5 x 40	08
C		Parafuso Flange 3,5 x 22	02
D		Parafuso chato 3,5x14	44
E		Prego 10 x 10	27
F		Prego 13 x 15	04
G		Junção Conexão 60x60	02
H		Cantoneira 20x20	14
I		Adesivo Tapa Furo	06
J		Cola	01
K		Sapata Deslizadora	06
L		Corrediça	01
M		Corrediça	01
N		Parafuso chato 4x25	04


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
1	Lateral Esquerda	740x396x15	1
2	Lateral Direita	740x396x15	1
3	Tampo Maior	1350x450x15	1
4	Tampo Menor	740x450x15	1
5	Pé Esquerdo	740x120x15	1
6	Pé Direito	740x120x15	1
7	Saia Maior	1280x255x15	1
8	Saia Menor	1130x255x15	1
9	Divisoria Gaveta	140x379x15	1
10	Frente Gaveta	335x135x15	1
11	Lateral Gaveta	355x100x15	2
12	Costa Gaveta	260x100x15	1
13	Fundo Gaveta	360x290x03	1

Ferramentas Necessárias

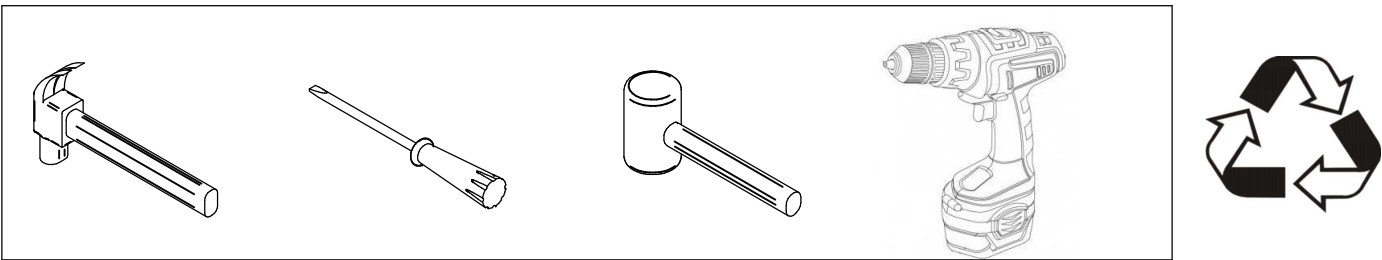

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

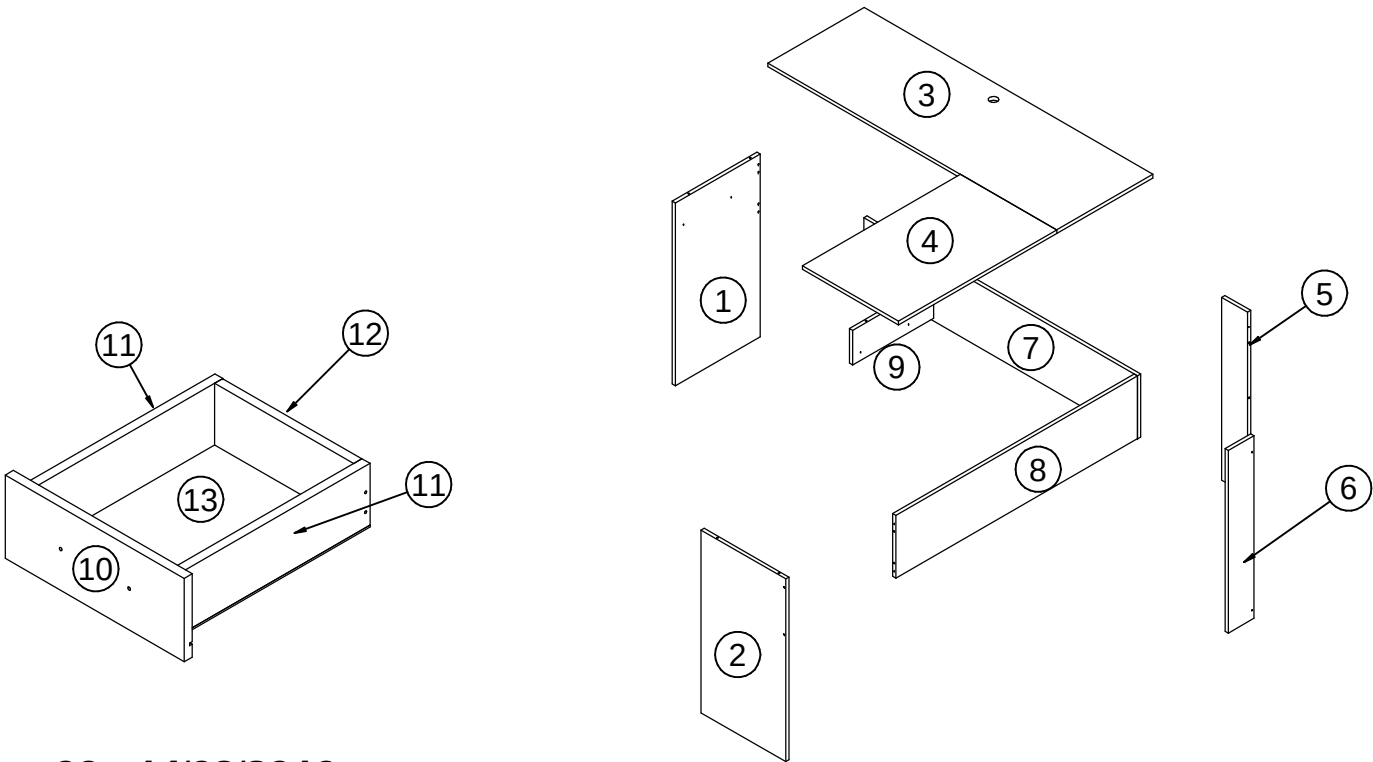

Obs: Utilizar cola
nas cavilhas 'A'.

Utilize a cantoneira (G)
com os parafusos (D)
para fixação dos Tampos

