

MANUAL DE MONTAGEM

MANUAL DE MONTAJE




RT 3091

Para pedidos de Assistência técnica, informar o código e a cor da peça

LISTA DE PEÇAS

PEÇA / Piezas	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TETO / BASE	①	66310	600 X 400 X 15	02
LATERAL	②	66311	212 X 400 X 15	02
LATERAL	③	66307	1800 X 80 X 15	02
PILASTRA FRONTAL	④	66309	1818 X 80 X 15	02
PRATELEIRA	⑤	66316	600 X 190 X 15	01
FRENTE DE GAVETA	⑥	66313	564 X 204 X 15	01
COSTA DE GAVETA	⑦	66654	515 X 135 X 15	01
LATERAL GAVETA	⑧	58348	350 X 135 X 15	02
BASE DE GAVETA	⑨	66317	570 X 355 X 3	01
COSTA	⑩	66318	595 X 238 X 3	01
PRATELEIRA	⑪	66315	600 X 254 X 15	01
PRATELEIRA	⑫	66314	600 X 318 X 15	01

LISTA DE ACESSÓRIOS RT 3091

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO ALLEN	Ⓐ		5 x 50	—	24
CHAVE Z ALLEN	Ⓑ		3 MM	—	01
CAVILHA	Ⓒ		8 X 30	—	12
SAPATA	Ⓓ		15 X 15	—	04
TAMPA P/ PARAFUSO	Ⓔ		—	—	20
PARAFUSO	Ⓕ		3,5 X 14	—	14
PARAFUSO PAINEL	Ⓖ		4 X 30	—	01
PUXADOR REDONDO	Ⓗ		—	60436	01
PREGO	Ⓘ		10 X 10	—	13
CORREDIÇA AO PAR	Ⓙ		350 MM	158	01
CANTONEIRA METALICA	Ⓚ		22 X 22	—	02

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


Advertencia:

1. Lea detenidamente toda la instrucción antes de iniciar el montaje.
2. El montaje del producto deberá realizarse en una superficie limpia y plana. Aconsejamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo a fin de no dañar el producto.
3. Reservar un espacio libre para el montaje del producto.
4. Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO SUMINISTRADAS:




Chave Philips




Martelo

NECESSÁRIO 1 PESSOA PARA MONTAGEM
NECESARIO 1 PERSONA PARA MONTAJE

Evite acidentes
Prevenir accidentes
Não escale ou se apoie no móvel
No se suba ni se apoye en el mueble



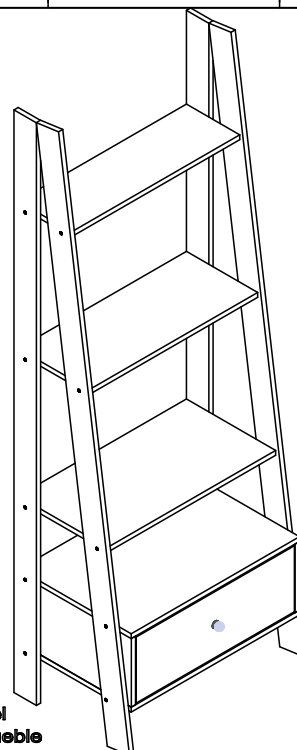


L: 630 MM
A: 1800 MM
P: 400 MM

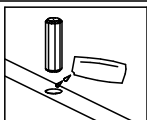


MONTAGEM DAS GAVETAS MONTAJE DE LAS CAJONES


É indispensável o uso de cola na colocação das cavilhas.

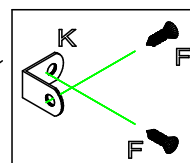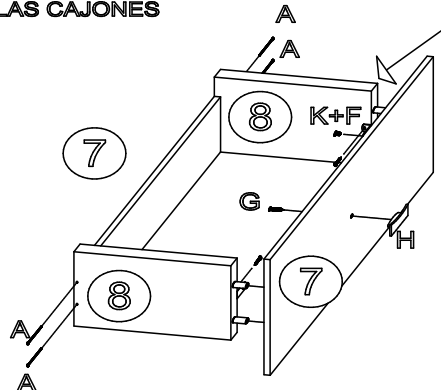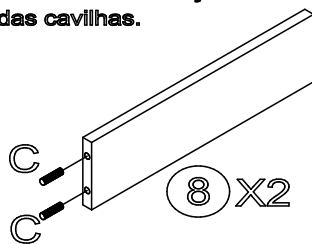


Obs: roldana para trás
Obs: roldana hacia atrás

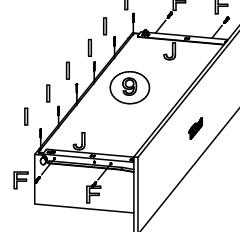


MONTAGEM DO NICHU MONTAJE DEL NICHU




É indispensável o uso de cola na colocação das cavilhas.

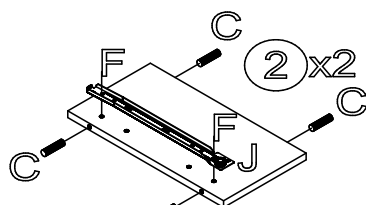

Obs: roldana para frente
Obs: : Roldana hacia adelante

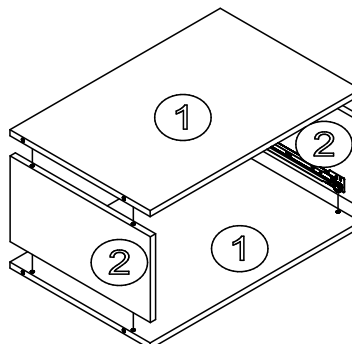

PREGAR A COSTA

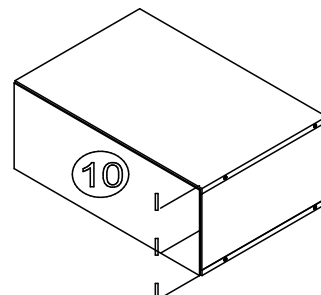

COLOCAR A GAVETA NO TRILHO COLOCAR LA GAVETA EN EL TRILLO

