
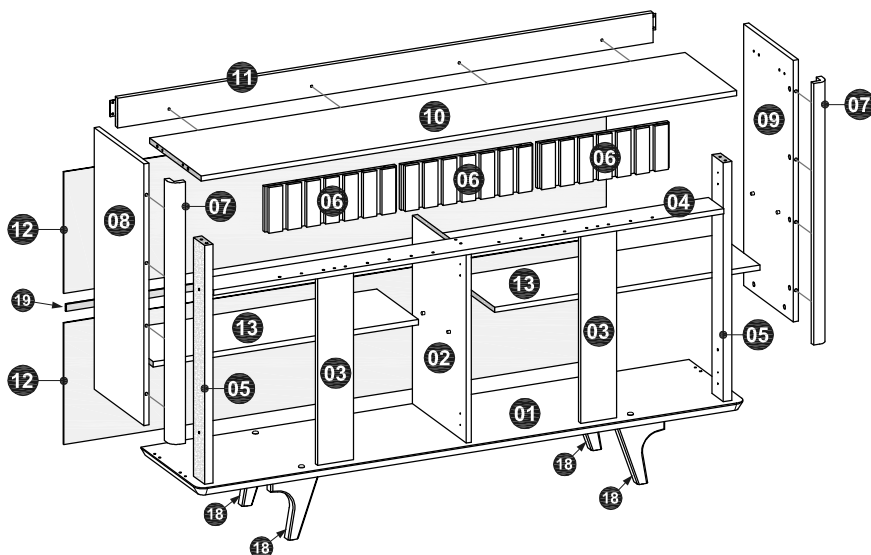


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / **IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES** / PARTS IDENTIFICATIONASPECTO FINAL / **ASPECTO FINAL** / FINAL APPEARANCE

N.º ID	Descrição / Descripción / Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Quantidade Cantidad Quantity
01	Base / Base / Base	1600 x 358 x 25	1
02	Divisória / Partición / Partition	530 x 336 x 15	1
03	Coluna inferior frontal / Columna inferior frontal / Front Lower Column	530 x 104 x 15	2
04	Travessa frontal / Barra frontal / Front Crossbar	1489 x 96 x 15	1
05	Coluna para dobradiças / Columna para bisagras / Column for hinges	672 x 74 x 25	2
06	Pinel fixo ripado / Panel fijo de lamas / Slatted fixed panel	384 x 128 x (12+12)	3
07	Moldura curva / Marco curvo / Curved Frame	736 x 42,5 x 42,5	2
08	Lateral esquerda / Panel lateral izquierdo / Left Side Panel	736 x 311 x 15	1
09	Lateral direita / Panel lateral derecho / Right Side Panel	736 x 311 x 15	1
10	Tampo / Repisa superior / Top Panel	1563 x 323 x 15	1
11	Moldura superior traseira / Barra superior trasera / Rear Upper Bar	1563 x 84 x 15	1
12	Fundo / Panel trasero / Back Panel	1584 x 342 x 3	2
13	Prateleira interna removível / Repisa interna extraíble / Removable Internal Shelf	774 x 260 x 15	2
14	Porta maior esquerda / Puerta más grande izquierda / Left Largest Door	732 x 374 x 15	1
15	Porta maior direita / Puerta más grande derecha / Right Largest Door	732 x 374 x 15	1
16	Porta menor esquerda / Puerta más pequeña izquierda / Left Smaller Door	540 x 374 x 15	1
17	Porta menor direita / Puerta más pequeña derecha / Right Smaller Door	540 x 374 x 15	1
18	Pés de madeira Boomerang H170mm / Piés de madera H170mm / Wooden Feet H170mm	-	4
19	Perfil "H" 1570mm de plástico / Perfil "H" 1570mm plástico / Plastic "H" Profile 1570mm	-	1

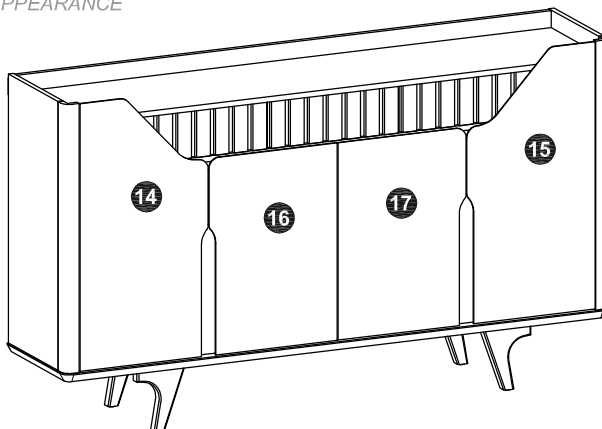

Lea atentamente y considere todas las instrucciones antes y durante la montaje y guarde este guía del producto para futuras consultas. Para mover el mueble, sacar materiales y objetos colocados en el interior o en la parte superior y repisas, reduciendo el peso y evitando daños al producto y objetos. Pisos fuera de nivel y irregulares ponga en peligro la estabilidad y lo ángulo recto del mueble, o que puede dañar los piés y causar deformación y otros problemas en las piezas del producto. Asegúrese de la nivelación y regularidad de la superficie en que el mueble será instalado, lo que garantiza la adecuación de funcionalidad y uso y el mantenimiento de las condiciones de garantía.

No exponga el producto a la luz solar directa y la humedad. Para la limpieza, utilice paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos, abrasivos y solventes. No utilice nunca el mueble como asiento o como soporte o un escalón para subir el propio mueble o la pared. Pesos máximos recomendados, considerando distribución uniforme en la superficie de las piezas: 10 kg en la repisa superior; 5 kg en cada repisa interna; y 10 kg en cada nicho inferior, en la base.

FERRAMENTAS RECOMENDADAS / HERRAMIENTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED TOOLS









IMPORTANT! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto.

¡IMPORTANT! Herramientas necesarias o recomendadas para la montaje no incluidas y no suministradas con el producto.

IMPORTANT! The required or recommended tools for assembly not included and not supplied with the product.

Chave de fenda simples e philips. Atornillador simples y philips. Simple and philips screwdriver. 	Martelo. Martillo. Simple. 	Trena ou fita métrica Cinta métrica. Measuring tape. 	Parafusadeira com ponteiros fenda philips. Atornillador eléctrico con puntas philips. Electric screwdriver with philips tips. 
---	--	--	---

KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS / KIT DE ACCESORIOS Y TORNILLOS / ACCESSORY AND BOLTS

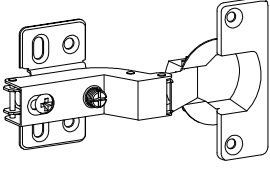A 4 un. Protetor Feltro Autoadesivo. Fieltro Protector Adhesivo. Protective Adhesive Felt. 	B 43 un. Cavilha Ø6 x 30mm. Clavija Ø6 x 30mm. Dowel Ø6 x 30mm. 	C 4 un. Parafuso 5,5 x 65mm cab. tamp. phs. Tornillo 5,5 x 65mm cab. 13mm phs. Bolt 5.5 x 65mm head 13mm phs. 	D 4 un. Tampa plástica 13mm. Capa de plástico 13mm. Plastic Cover 13mm. 	E 17 un. Parafuso 5,0x50mm cab. chata phs. Tornillo 5,0x50mm cab. plana phs. Bolt 5.0x50mm flat head phs. 
F 2 un. Parafuso 3,5 x 45mm cab. chata phs. Tornillo 3,5 x 45mm cab. plana phs. Bolt 3.5 x 45mm flat head phs. 	G 16 un. Parafuso Minifix simples. Tornillo Minifix simples. Simple Minifix Bolt. 	H 16 un. Tambor Minifix Ø12mm. Tuerca Minifix Ø12mm. Minifix Drum Ø12mm. 	I 6 un. Tapa-furo adesivo. Capa adesiva. Adhesive Cover. 	J 2 un. Junção/Chapa de aço c/ 4 furos. Placa metálica cuadrada. Metal Plate with 4 holes. 
K 20 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. flangeada phs. Tornillo 3,5x12mm phs. Bolt 3.5 x 12mm phs. 	L 34 un. Prego 10 x 10. Clavo 10 x 10. Nail 10 x 10. 	M 8 un. Dobradiça Slow Ø35mm Alta. Bisagra Slow Ø35mm Alta. High Hinge Ø35mm Slow. 	N 48 un. Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs. Tornillo 4,0 x 14mm phs. Bolt 4.0 x 14mm phs. 	O 8 un. Suporte-pino Ø6 x 8mm. Soporte Ø6 x 8mm. Support Ø6 x 8mm. 



IMPORTANT!


Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

¡IMPORTANT!

Verificar las medidas de los tornillos en la escala o con una cinta métrica antes de aplicarlos en las partes.

IMPORTANT!

Check the measures of the bolts on the scale or with a measuring tape before applying them in parts.



PASSO 1 / PASO 1 / STEP 1

PREPARAÇÃO DA BASE (01) COM OS PÉS DE MADEIRA (18):


- Aplicar os feltros protetores (A) na extremidade inferior dos pés (18).
- Fixar os pés (18) sob a Base (01) com cavilhas (B) e parafusos (C).
- Aplicar as tampas plásticas (D) sobre os parafusos (C).

PREPARACIÓN DE LA BASE (01) CON LOS PIÉS DE MADERA (18):

- **Aplicar fieltros protectores (A) en el extremo inferior de los pies (18).**
- **Fijar los pies (18) debajo de en la Base (01) con clavijas (B) y tornillos (C).**
- **Aplicar las capas de plástico (D) en la cabeza de los dos tornillos (C).**

PREPARING THE BASE (01) WITH THE WOODEN FEET (17):

- Apply protective felts (A) under the feet (18).
- Fix the feet (18) under the Base (01) with the dowels (B) and the bolts (C).
- Apply the plastic cover (D) on the bolts (C).

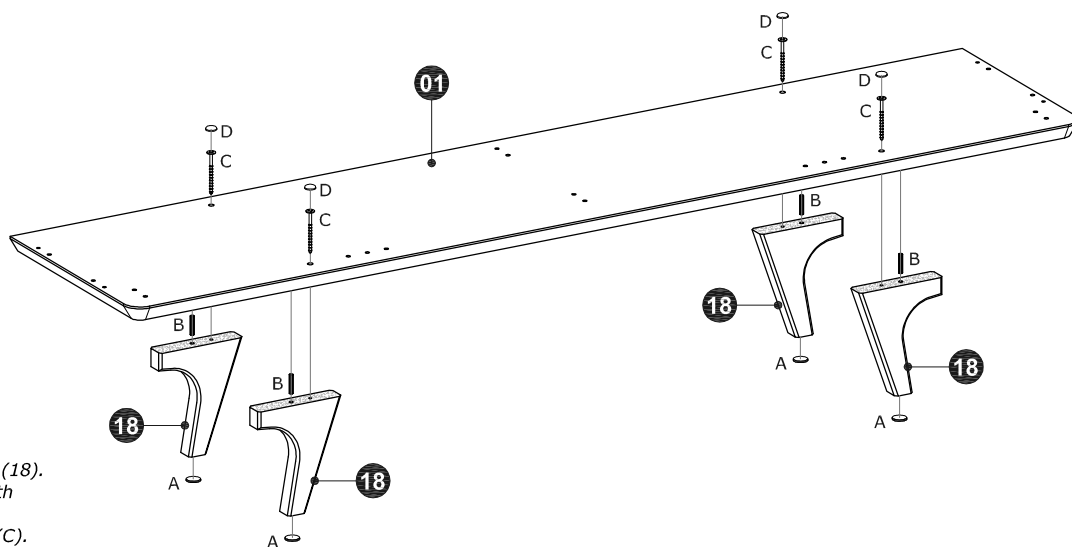

PASSO 2 / PASO 2 / STEP 2

- Fixar a Divisória (02) e as Colunas inferiores frontais (03) na Base (01) com cavilhas (B) e com parafusos 5,0 x 50mm (E).

Fijar la Partición (02) y las Columnas inferiores (03) en la Base (01) con clavijas (B) y tornillos 5,0 x 50mm (E).

Fix the Partition (02) and the Front Lower Columns (03) on the Base (01) with dowels (B) and bolts 5.0 x 50mm (E).

- Fixar a Travessa frontal (04) sobre a Divisória (02) e as Colunas inferiores frontais (03) com cavilhas (B) e parafusos 5,0 x 50mm (E).


Fijar la Barra frontal (04) en la Partición (02) y en las Columnas inferiores (03) con clavijas (B) y tornillos 5,0 x 50mm (E).

Fix the Front Crossbar (04) on the Partition (02) and on the Front Lower Columns (03) with the dowels (B) and the bolts 5.0 x 50mm (E).


- Encaixar as Colunas (05) na Base (01) com cavilhas (B) e fixá-las nas extremidades da Travessa frontal (04) aplicando os parafusos 3,5 x 45mm (F).

Encajar las Columnas (05) a la Base (01) con clavijas (B) y fijarlas a los extremos de la Barra frontal (04) aplicando los tornillos 3,5 x 45mm (F).

Fit the Columns (05) on the Base (01) with the dowels (B) and fix them to the ends of the Front Crossbar (04) applying the bolts 3.5 x 45mm (F).

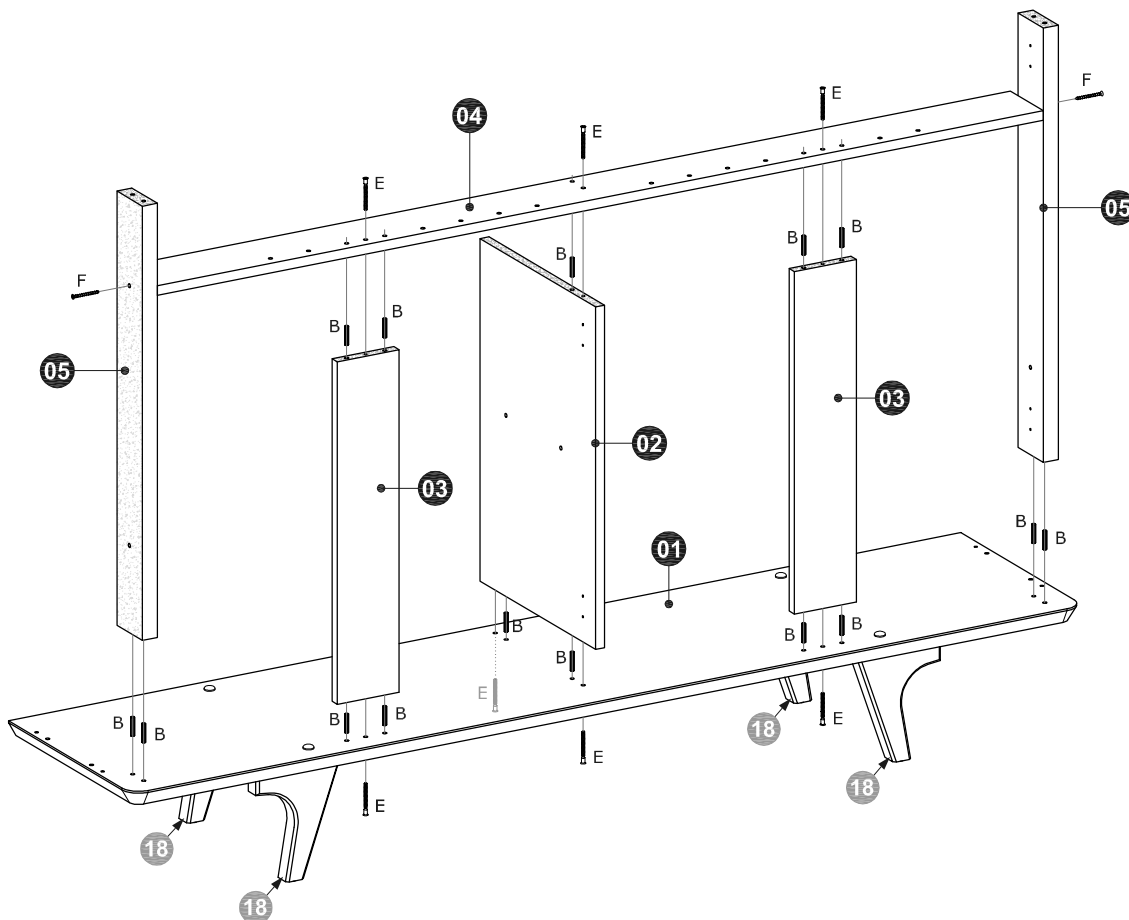


PASSO 3 / PASO 3 / STEP 3

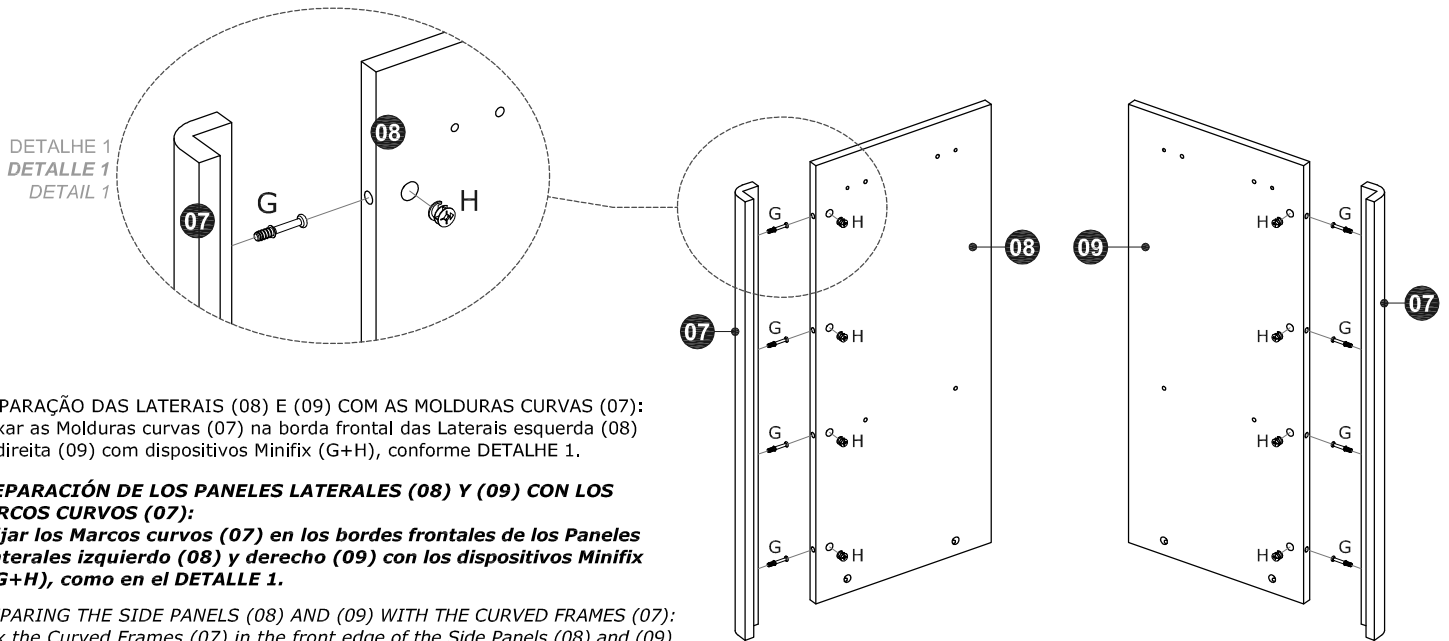

PASSO 4 / PASO 4 / STEP 4

- Fixar a Lateral esquerda (08) e a Lateral direita (09) no Tampo (10) com cavilhas (B) e dispositivos Minifix (G+H), conforme o detalhe 2.
- Fijar Paneles laterales izquierdo (08) y derecho (09) en la Repisa superior (10) con clavijas (B) y dispositivos Minifix (G+H), como en el DETALLE 2.**
- Fix the Left Side Panel (08) and the Right Side Panel (09) to the Top Panel (10) with dowels (B) and Minifix cam lock hardware (G+H), as shown in the DETAIL 2.**

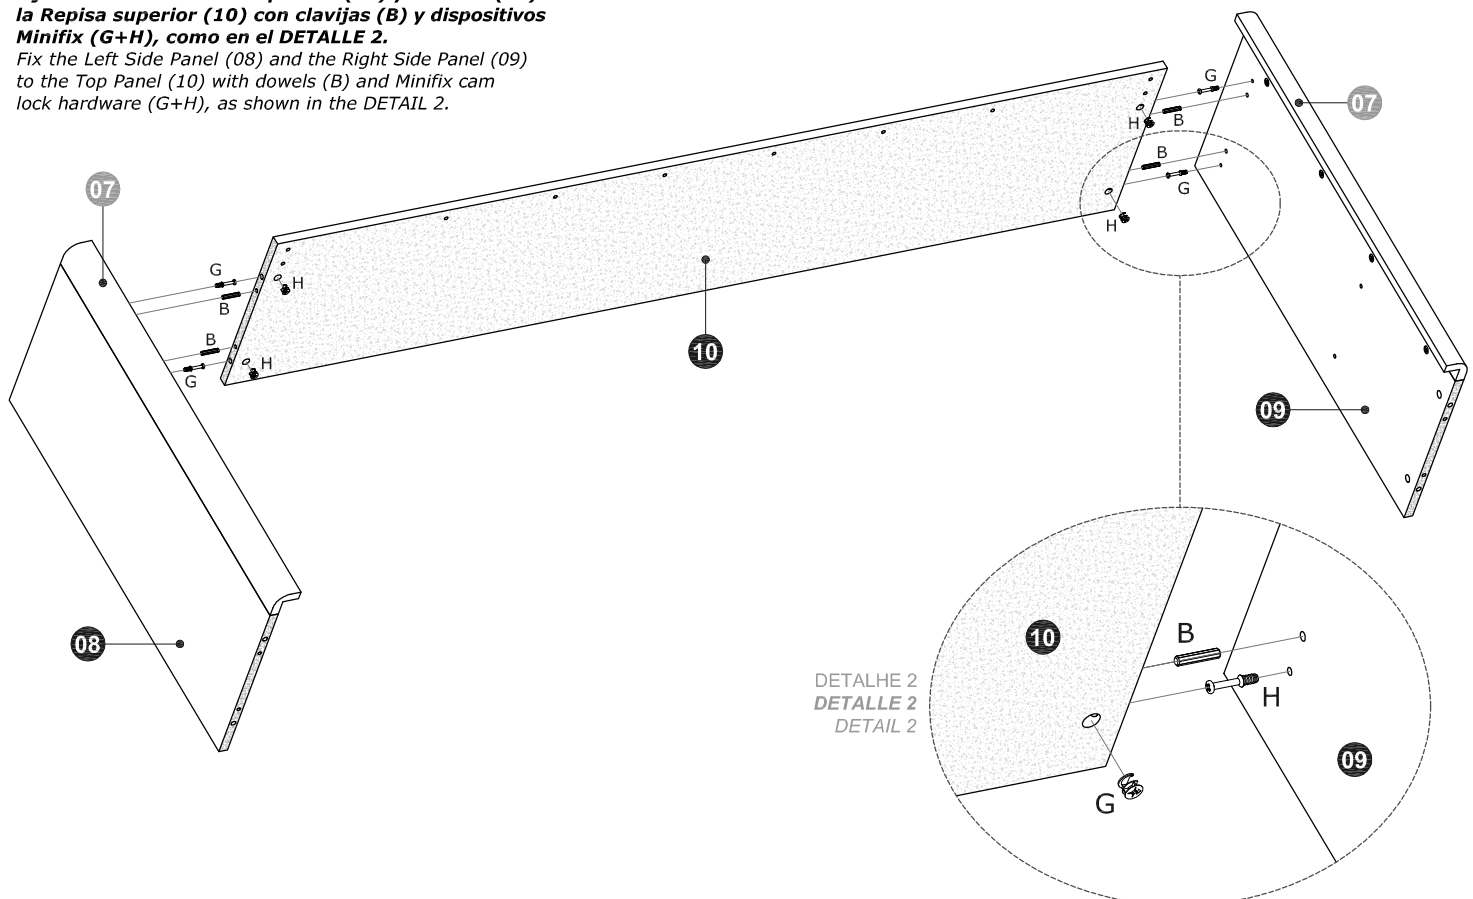

PASSO 5 / PASO 5 / STEP 5

- Fixar os Painéis ripados (06) sobre a Travessa frontal (04) com cavilhas (B) e com parafusos 5,0 x 50mm (E).
Fijar los Paneles de lamas (06) en la Barra frontal (04) con clavijas (B) y con tornillos 5,0 x 50mm (E).
Fix the Slatted Panels (06) on the Front Bar (04) with dowels (B) and with the bolts 5.0 x 50mm (E).

- Aplicar cavilhas (B) nos furos indicados na borda superior das Colunas (05) e dos Painéis ripados (06) e na borda inferior das Laterais (08) e (09).

- Inserir clavijas (B) en los orificios indicados en el borde superior de las Columnas (05) e de los Paneles de lamas (06) y en el borde inferior de los Paneles laterales (08) y (09).**

- Insert dowels (B) into the indicated holes in the upper edge of the Columns (05) and of the Slatted Panels (06) and in the lower edge of the Side Panels (08) and (09).

- Aplicar parafusos Minifix (G) na Base (01).
Aplicar tornillos Minifix (G) en la Base (01).
Apply the Minifix bolts (G) on the Base (01).

- Encaixar o Tampo (10) nas cavilhas (B) sobre as Colunas (05) e os Painéis ripados (06) e as Laterais (08) e (09) nos parafusos Minifix (G) sobre a Base (01).

- Encajar la Repisa superior (10) en las clavijas (B) arriba de las Columnas (05) y de los Paneles de lamas (06) y los Paneles laterales (08) y (09) en los tornillos Minifix (G) en la Base (01).**

- Fit the Top Panel (10) in the dowels (B) on the Columns (05) and on the Slatted Panels (06) and the Side Panels (08) and (09) in the Minifix bolts (G) on the Base (01).


- Fixar as Laterais (08) e (09) na Base (01) aplicando os tambores Minifix (H) para prendê-los nos parafusos Minifix (G).

- Depois, aplicar os tapa-furos adesivos (I).

- Fijar los Paneles laterales (08) y (09) a la Base (01) aplicando tuercas Minifix (H) para fijarlos a los tornillos Minifix (G).**

- Después, aplicar las capas adhesivas (I).**

- Fix the Side Panels (08) and (09) to the Base (01) applying the Minifix drums (H) to secure them to the Minifix bolts (G). Then, apply the adhesive covers (I).

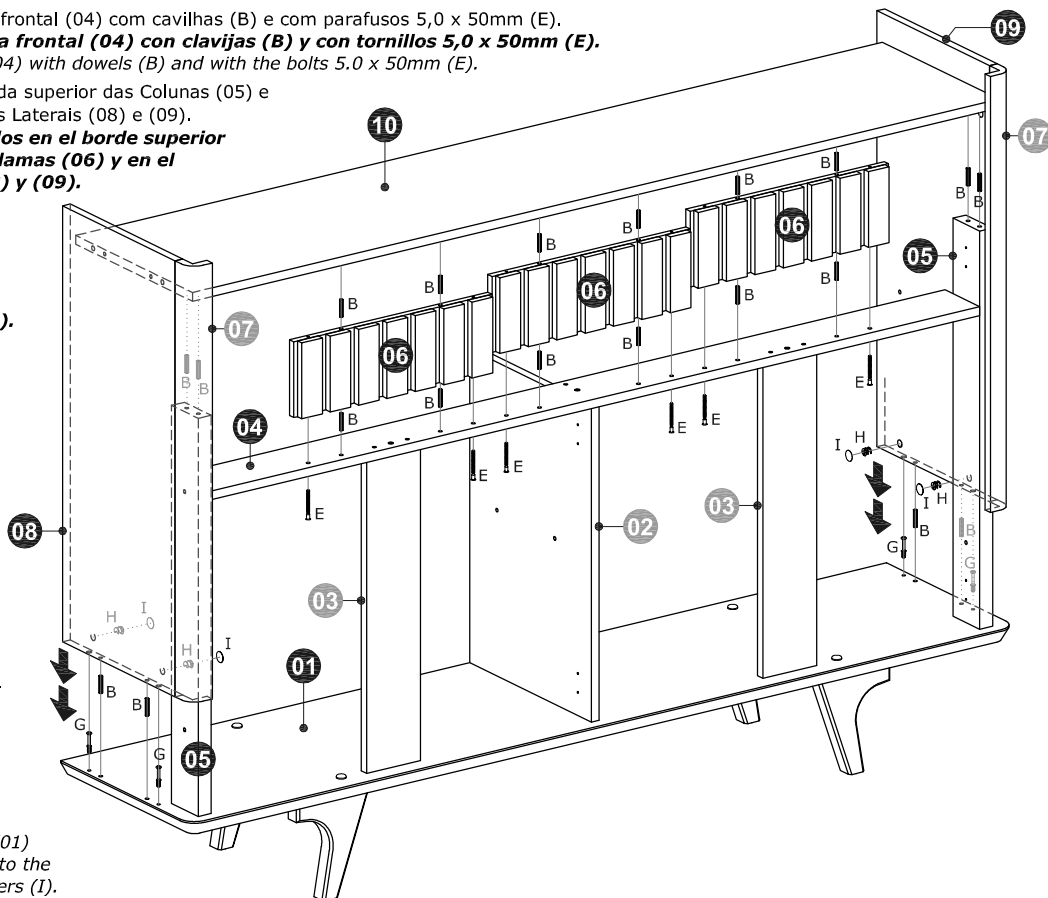

PASSO 6 / PASO 6 / STEP 6

- Fixar a Moldura traseira (11) atrás do Tampo (10) com os quatro parafusos 5,0 x 50mm (E) indicados no desenho.


- Fijar la Barra trasera (11) detrás de la Repisa superior (10) con los tornillos 5,0 x 50mm (E) indicados en el diseño.**

- Fix the Rear Upper Bar (11) behind the Top Panel (10) with the four indicated bolts 5.0 x 50mm (E).


- Aplicar os suportes-pinos (O) nos furos na Divisória (02) e nas Laterais (08) e (09) e instalar sobre eles as Prateleiras removíveis (13).

- Aplicar los soportes (O) en los orificios en la Partición (02) y en los Paneles laterales (08) y (09) y instalar las Repisas extraíbles (13) en ellos.**

- Apply the plastic supports (O) into the holes in the Partition (02) and in the Side Panels (08) and (09) and install on them the Removable Shelves (13).

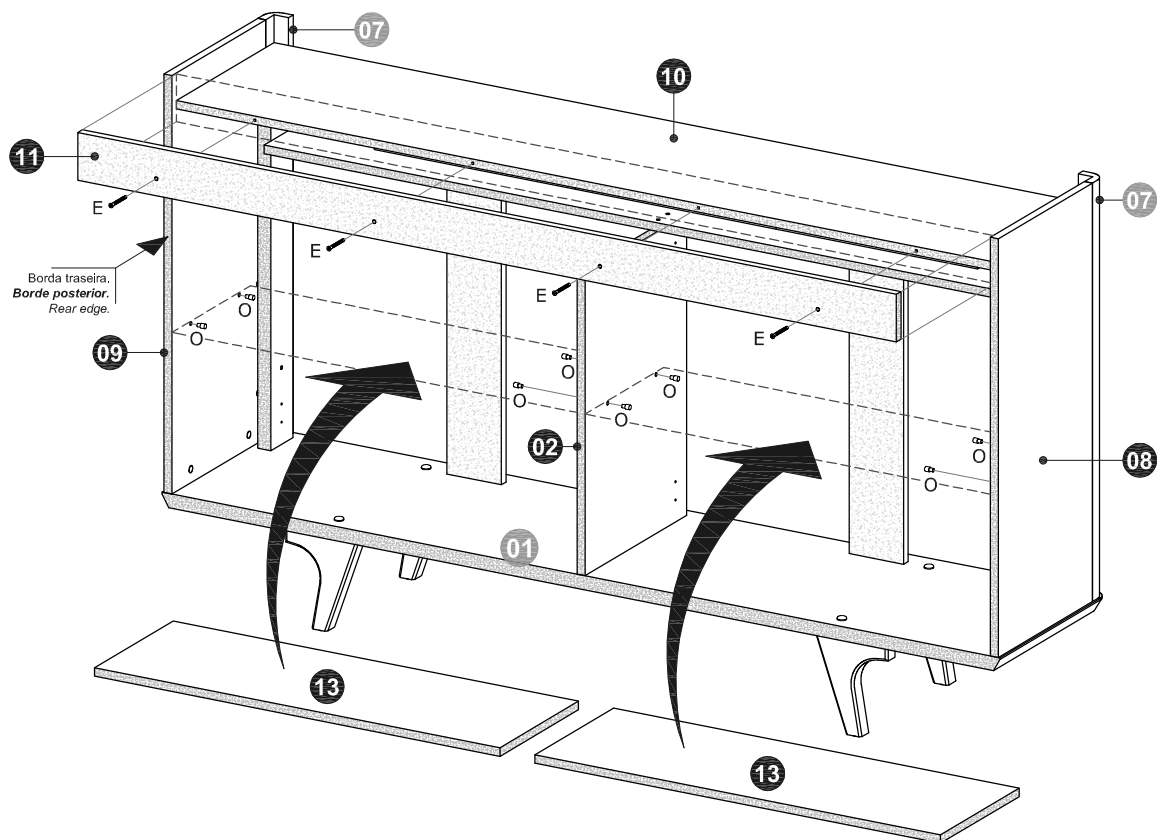

PASSO 7 / PASO 7 / STEP 7

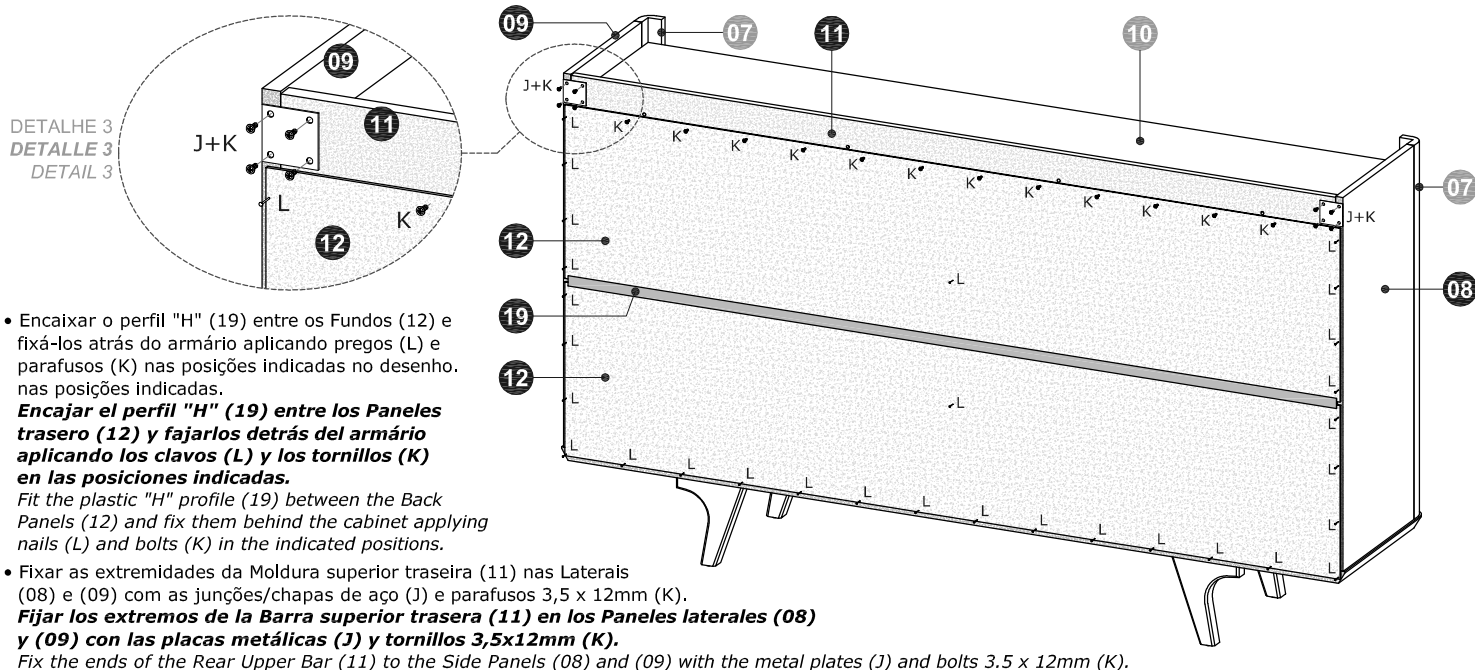

PASSO 8 / PASO 8 / STEP 8

